



ナローライン ダブルハングウィンドウ


カウンターバランス サッシュ交換手順

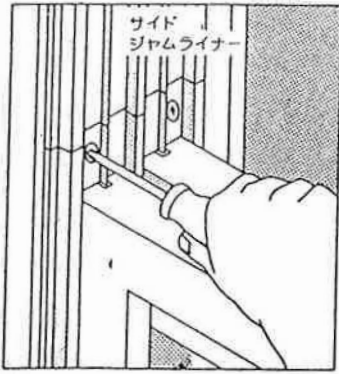


1 上下のガラスサッシュを全て下げて、室内側より見て左側の2本のビスを外します。ガラスサッシュを全て上げてジャムライナーのビスを外します。

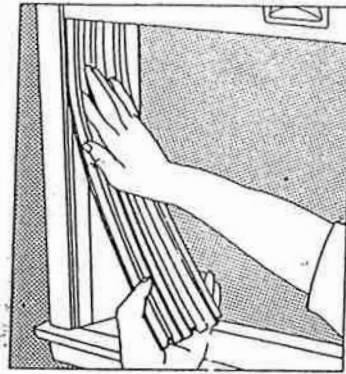


2 ビスが外れたら図のようにジャムライナーを下方より滑らせて引き抜きます。この時、窓枠(下部)を傷つけないように注意してください。

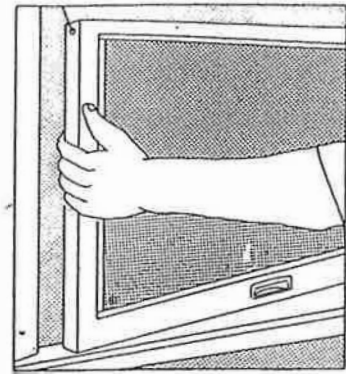

3 下部ガラスサッシュを下げ閉めた状態にし、左側から引き出します。サッシュが不安定な状態になりますのでしっかりと持ってください。サッシュからコードを外します。

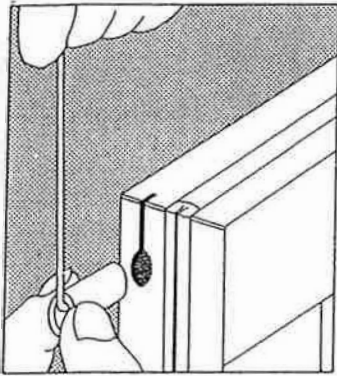


4 注意 コードを外すとかなり強い力で引っ張られます。誤って放すと窓枠を傷つけるので注意してください。上枠の中にバランス(コードを巻いているバネ)が入っています。コードは巻かれて、上に戻ります。

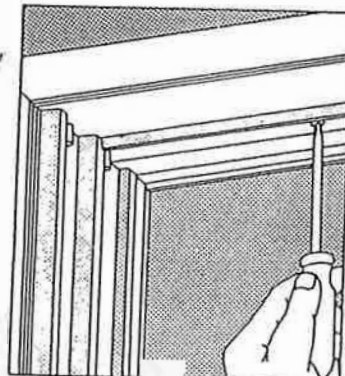

5 上部のジャムライナーのビスを外します。



6 上部ジャムライナーを外します。木製押し縁を施してがあれば、それも外します。室内側の仕上げを傷つけないよう外側より外します。

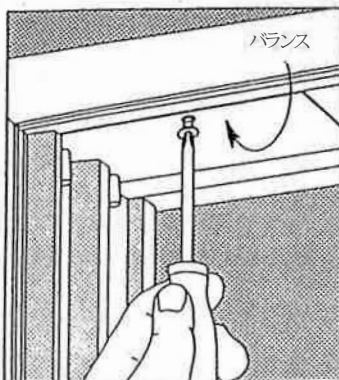

7 ステーパーで固定してある古い(壊れた)バランスを外します。新しいバランスはビス1本で固定してください。



8 最初の手順通りサッシュを戻します。図のようにジャムライナーガイドをサッシュ両脇のウェザーストリップの溝に差し込みます。このガイドはジャムライナーのによるウェザーストリップの破損を防ぐのものです。